
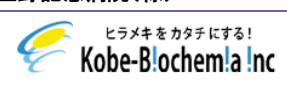


<オックスプロ-Q『クイック・リリース』浄化空間リセットシステム>

[製 品] 規格	● 梱包数： 8 個 / ケース ： 24 個 / カートン	[規 格] 1. 商品名 : オックスプロ・クイックリリース(OXPro-Q) 2. 英語名称 : OXPro Quick Release 3. JANコード : 4 5 6 0 1 1 8 0 5 0 4 5 9 4. ITFコード : 1 4 5 6 1 1 8 0 5 0 4 5 6 5. 内容 : 二酸化塩素発生錠剤 (4 錠) 拡散装置 (1台) ※単三電池別売 6. 発売 (価格) : 2012年3月発売開始 (価格: オープン価格) 7. 製品サイズ : パッケージ W118×D97×H133 (225g) 本体 W106×D86×H120 (156g)
	● 製品重量： 約156 g (※乾電池別)	
[商 品 画 像] 商品画像	 <p>菌制御 / 消臭 空間リセット浄化</p>	試験協力: 社会医療法人弘道会 守口生野記念病院(様)
		【開発/供給】コーベジオケミア株式会社 〒650-0031神戸市中央区東町113番地 電話(078)232-4500 
[成 分]		二酸化塩素発生錠剤

■特長 > 二酸化塩素ガス燻蒸効果で病室や居室・厨房などの空間を「清浄リセット」します。

- ◇ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌MRSA / 多剤耐性緑膿菌 / その他一般細菌での実証効果確認済み。
- ◇ 病院の院内感染菌(多剤耐性菌)をはじめ有害なバクテリアなどの原因菌、カビと臭気、ホルムアルデヒドなど環境因子の分解抑制に効果を発揮します。
- ◇ 高濃度二酸化塩素溶液から放出される二酸化塩素ガスによって、空間の隅々に隠れたあらゆる原因菌(臭い)を酸化修飾して分解(消臭)します。
- ◇ 画期的な【気体拡散】による燻蒸効果は、ホルマリン燻蒸消毒と同様に、病室などの空間全域のすみずみにまで有効成分を拡散させ、短時間で理想的な効果が期待できます。

■使用場所例 > 空中浮遊菌+落下菌、および臭気のある空間の清浄化

- ・ MRSA / 緑膿菌など多剤耐性院内感染菌に汚染された病室のリセット消毒に
- ・ 高齢者施設や学校など集団感染が懸念される施設の空間清浄に
- ・ 浮遊する微生物(インフルエンザウイルスなど空気感染菌)を抑制したい空間に
- ・ 食品を加工する工場、厨房、保管庫など、菌対策と臭気対策の衛生管理全般に
- ・ ノロウイルスなど感染菌を含む吐物(汚物)による塵埃(じんあい)感染の抑制に
- ・ その他、ホテル / フィットネス / レストラン / オフィスなどの臭気対策や感染対策に

■使用方法

燻蒸する空間の容積に合わせて、二酸化塩素溶液濃度の調製は通常必要としませんが、**燻蒸する空間容積が約30立方メートル~60立方メートル程度を想定した錠剤の設計**としています。これを上回る容積の燻蒸には複数台を同時に使用して下さい。

- ① 本体の容器に、水道水をMAXの目盛りまで注いで下さい。
- ② 添付の錠剤1錠を入れると、約1分ほどで二酸化塩素溶液(透明な黄緑色の希釈水)になります。(※他の消毒剤との併用は避けてください。)
- ③ なるべく部屋中央部の高い場所に置いて、本体横にあるスイッチを入れて下さい。
- ④ 電池が消耗して自動的に停止するまで、そのまま放置してください。
- ⑤ 約2時間で停止しますので、停止後に無色透明になった水はそのまま流しに捨ててください。
- ⑥ 使用済みの電池は本体から取り出してください。

■ご使用上の注意

1. 燻蒸する部屋は、窓やドアを閉めきってください。
2. 独立したエアコンがある部屋は、送風(微風か弱)にセットしてください。(エアコン内部の燻蒸ができます)
3. 燻蒸中の部屋には、終わるまで入らないでください。
4. 用途以外には使わないでください。
5. 殺虫剤のような残留効果はありません。
6. 犬猫のような愛玩動物は、燻蒸が終わるまで部屋から出してください。
7. 花粉やアレルゲン・ホルムアルデヒドなどの分解にも効力があります。
8. 香水などの複雑な化学香料は、分解できない場合があります。